


Delta nødlys betjeningsinstruks

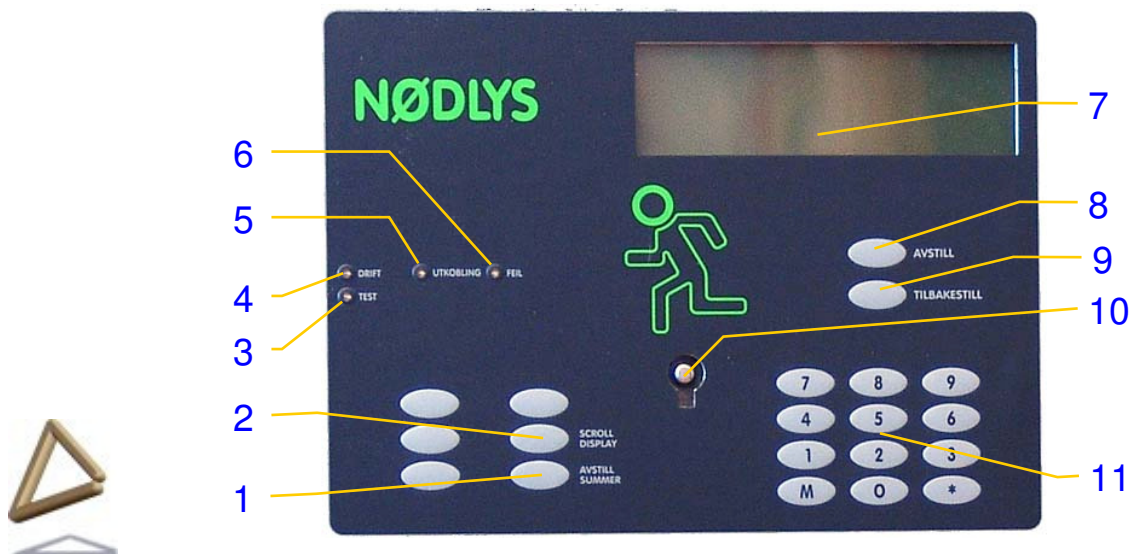

Lamper og taster i *DELTA Compact Nødlys*

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. AVSTILL SUMMER | 7. Grafisk display |
| 2. SCROLL DISPLAY | 8. AVSTILL KLOKKER |
| 3. TEST | 9. TILBAKESTILL |
| 4. DRIFT | 10. Panelets dørbryter |
| 5. UTKOBLING | 11. Numerisk tastatur: |
| 6. FEIL | ⓪ til ⑨, ★ og M |

(Merk at den eksakte teksten ved tastene og lampene kan avvike noe på eldre betjeningspaneler.)

Service, tlf.: 81 54 40 45

Hvordan avstiller du summer og klokker

For å avstille den interne summer og alarmklokkene — etter at en feilalarm er meldt — må du:

🔑 **Åpne opp panelet**
med nøkkelen

☞ **AVSTILL KLOKKER**
— trykk én gang til for eventuelt å aktivere dem igjen.

Hvordan tilbakestill du nødlyssentralen

For å tilbake stille nødlyssystemet til *normal modus* må du:

🔑 **Åpne opp panelet**
med nøkkelen

☞ **TILBAKESTILL**
— minst i 2 sekunder

Hvorfor virker ikke M-tasten når sentralen er i feilalarm?

Når nødlyssentralen varsler en feilalarm må du åpne opp panelet FØR du kan bruke menyene. Gjør følgende:

🔑 **Åpne opp panelet**
med nøkkelen

☞ **M (hovedmeny)**
Nå virker menyene.

Merk at de grafiske symbolene representerer handlinger, symbolene vises ikke på panelet.

☞ = tastetrykk

Delta nødlys betjeningsinstruks

Funksjonsnavn	Trykk på tasten	Kommentar
Feilmelding	AVSTILL KLOKKER TILBAKESTILL	Finn og rett feilen eller kontakt <i>Elteks</i> serviceavdeling
Utkobling av adresse varig	M—2—2—1—2—YYYY (adressenummer)—★	
Innkobling av adresse	M—2—1—2—YYYY (adressenummer)—★	
Utkoblingsanvisning	M—2—3	For å se hva som er utkoblet
Justering av klokkeslett / dato	M—4—1—(juster klokke og dato)—★	Ukedag "01" = mandag
Vise systeminformasjon	M—4—5	Programversjon, serienummer og annet informasjon vises på displayet
Vise sløyfedata	M—8	Informasjon om sløyfer og adresser vises på displayet
Vise lagrede meldinger	M—4—3—2—3—★	Displayet viser det siste som har skjedd på sentralen Displayet viser neste meldingen Alle meldinger vises med dato og klokkeslett

Sørg for å inngå lovpålagt vedlikehold- og kontrollavtale:

For å sikre optimal drift/vedlikehold og så lave kostnader som mulig, samt å oppfylle myndighetenes krav anbefaler vi sterkt at dere tegner en serviceavtale.

Ved å tegne serviceavtale med Eltek Fire & Safety oppnår du følgende fordeler:

- Kontrakten garanterer for tilgang på kvalifisert personell.
- Tilgang til reservedeler, tilleggsmateriell, dokumentasjon og systemkunnskap.
- Instruksjon i bruk og virkemåte av anlegget.
- Fri brukerstøtte per telefon 24 timer i døgnet.
- Det gis 5 års garanti mot fabrikkfeil på sentralutstyr produsert av Eltek Fire & Safety. Gjelder fra idriftsettelsesdato og krever gyldig servicekontrakt.
- Kontrakten dekker oppgradering av sentralenhetens systemsoftware, (ikke anleggsparametere)
- 15% rabatt på timepriser på eventuelle servicebestillinger utover kontraktsbesøk.

Kontakt Eltek Fire & Safety for tilbud på vedlikehold og kontrollavtale:

Telefon 32 24 48 00 eller send forespørsel til nordic.service@honeywell.com

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Bankgironr.: 6138.06.30140

Faks: +47 32 24 48 01

Internett: www.eltek-fs.com

Org Nr: NO 981 336 305 MVA