



Betjening av brannsentral - handlingsrutine v/utløst brannalarm **Honeywell**

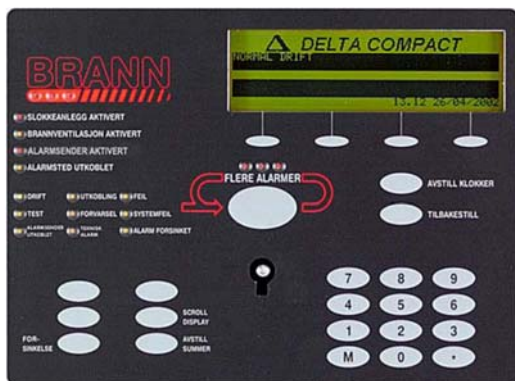

**BRANNSENTRAL ER
PLASSERT: Hovedinngang.**

**Alle leiligheter har 2
detektoravhengighet, dvs. 2
detektorer må utløses før
brannvesen får melding.
Manuelle meldere og detektorer i
fellesareal gir direkte melding.**

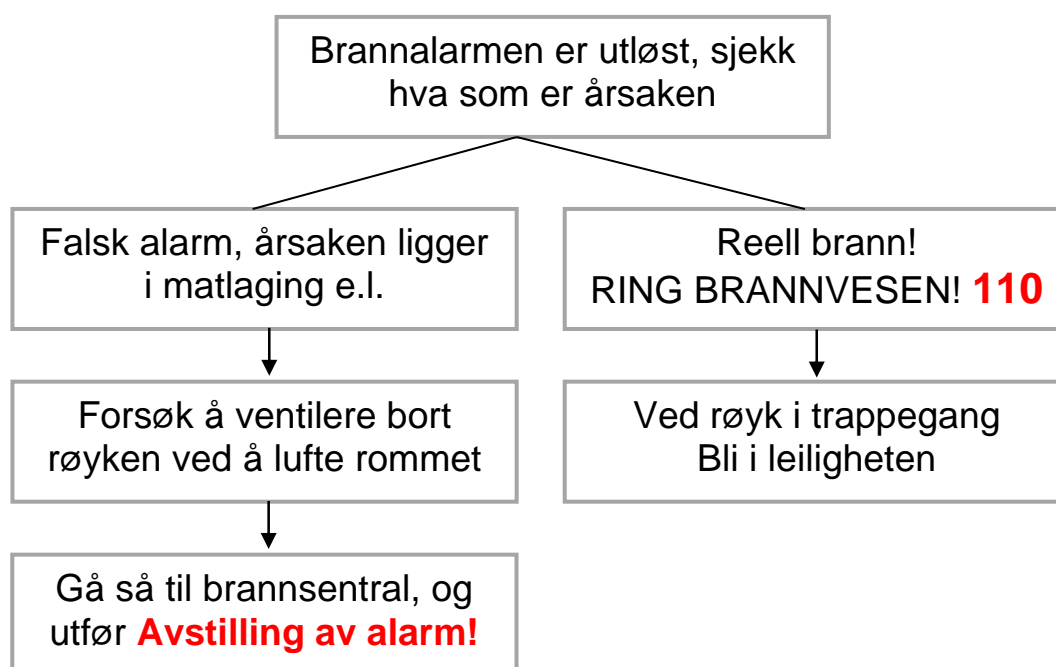

Astilling av alarm:

For å avstille alle alarmer og feil, trykker man på avstill klokke en gang. Summer/klokker stopper. Hold så tilbakestill knappen inne i 3 sekunder. Sentralen viser nå normal drift.

NB! Dersom en detektor går i brann innenfor 1 minutt etter tilbakestill, vil den bli automatisk utkoblet og den vil forbli utkoblet inntil den blir koblet inn manuelt (Meny 2-3 trykk 0 for å koble inn utkoblet detektor).

NB!
Røykvarslerne innehar ingen batterier som kan tas ut ved utløst alarm!



Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.hls-eltak.no

Kundesupport: 815 44 045

24 timers support