


Enheten behøver ikke 24V
 eksternt driftsspenning (sløyfedrevet).
 Tilført spenning distribueres
 kun gjennom enheten og
 kan overvåkes (max. 3A).

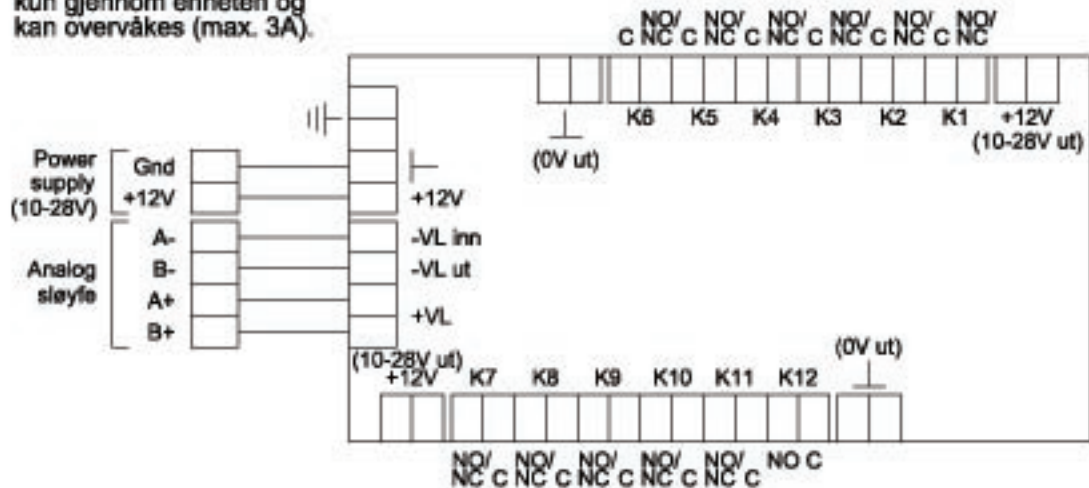

NC/NO velges fra FireWin Explorer
 Rele 12 kan kun velges NO.