


Betjening av slokkesentral i

Handlingsrutine ved utløst alarm i slokkesone:

Eltek Fire & Safety
By Honeywell

Kunde support og
24 tim service

Tlf: 815 44 045

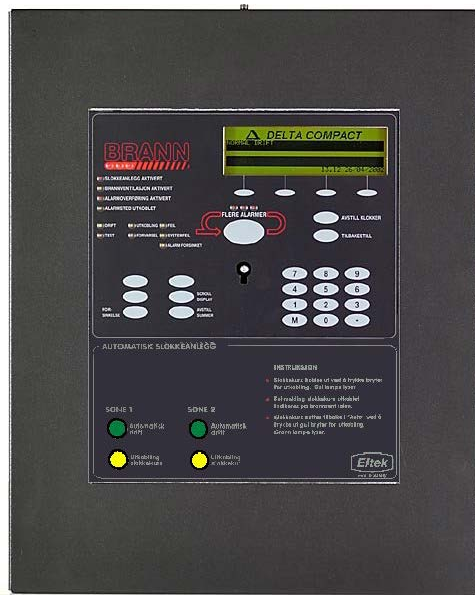

**SENTRAL ER
PLASSERT :
Utenfor slokkesone**

Brannalarmen er utløst, sjekk hva som er årsaken

Blindalarm: Trykk inn gul knapp på slokkesedel (abort)

Reell brann! Forlat rommet
RING BRANNVESEN! **110**

Gi beskjed til ansvarlig, event. teknisk avdeling!

Gå så til sentral og utfør:
Tilbakestilling av alarm!

Tilbakestilling av alarm :

For å avstille alle alarmer og feil, trykker man på avstill klokker en gang. Summer/klokker stopper. Hold så tilbakestill knappen inne i 3 sekunder. Sentralen viser nå normal drift. Gjenta sekvensen om feil/forvarsel dukker opp etter avstilling alarm.